

Honda CR-V


Кузов:

год вып.:2002-;

Объём: 2,0;

VIN:-

TYPE :09.433

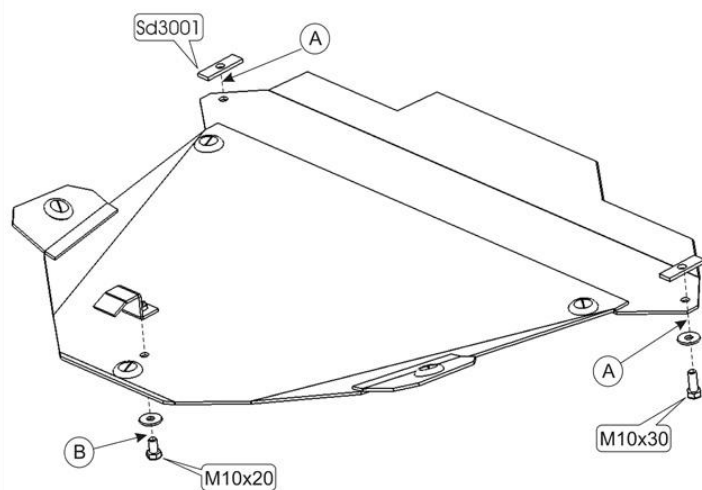


1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD3001 на буксировочные проушины машины.
3. Установить захват в задней части подрамника.
4. Защиту прикрепить спереди болтами М 10х30 - (А).Сзади болтом М 10х20 -(В).
5. Все точки крепления затянуть.




1 x М 10х20
2 x М 10х30



3 x 10



1 x Захват



2 x Планка закладная
-SD3001 (65x20x32)