



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua


1.0928.00
Ford Edge II
2014 2.7i, USA

Защита 1.0928.00

Применяемость: Ford Edge II, 2.7i, A, 2014-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	1.0928.00.6.003.1090СБ	1	
2	Болт	M6x25	2	
3	Болт	M8x25	4	
4	Болт	M10x25	2	
5	Шайба	A6	2	
6	Шайба	A8	4	
7	Шайба	A10	2	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
9	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
10	Планка	СТП.6.006.020СБ	2	
11	Амортизатор 30	-	1	
12	Гровер	M8	4	
13	Гровер	M10	2	
14	Гайка клепальная	M8	2	

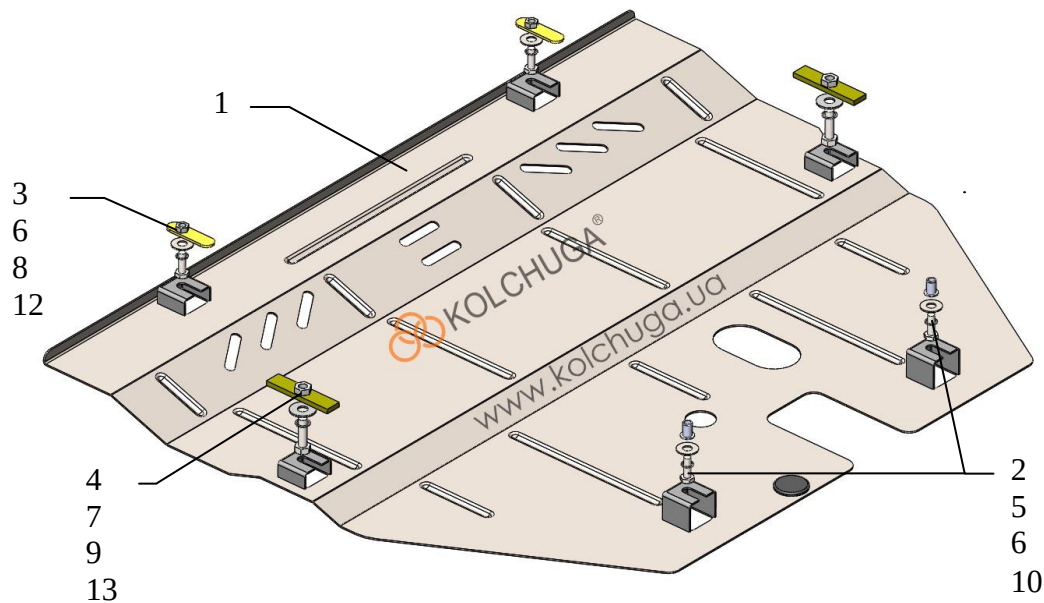

Масса = 11.4 кг.

Установка защиты

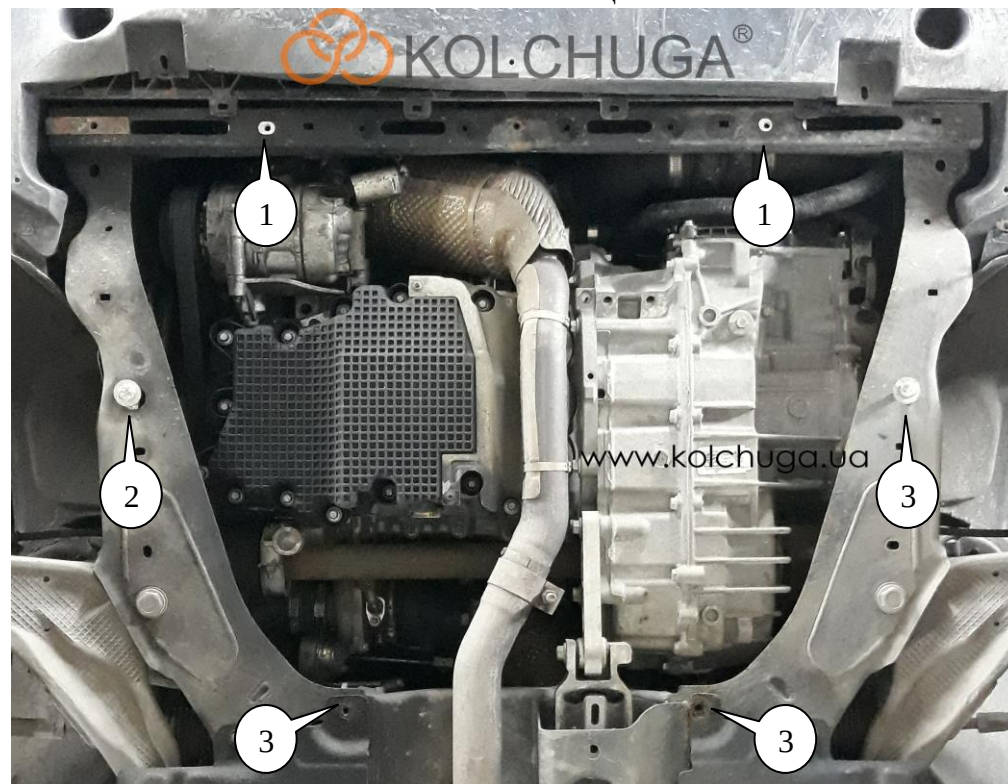


рис.1

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить закладные пластины 8 над отверстиями поз.1 и наживить болты 3, рис.1.
3. Установить закладные пластины 9 над отверстиями поз.2 и наживить болты 4, рис.1.
4. Установить планки 10 над отверстиями поз.3 и наживить болты 2, либо рассверлить отверстия до Ø11 и расклепать гайки 14, рис.1.
5. Завести панель пазами под установленные болты и закрепить спереди болтами 3 к планкам 8.
6. Затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита закрывает двигатель, КПП.