

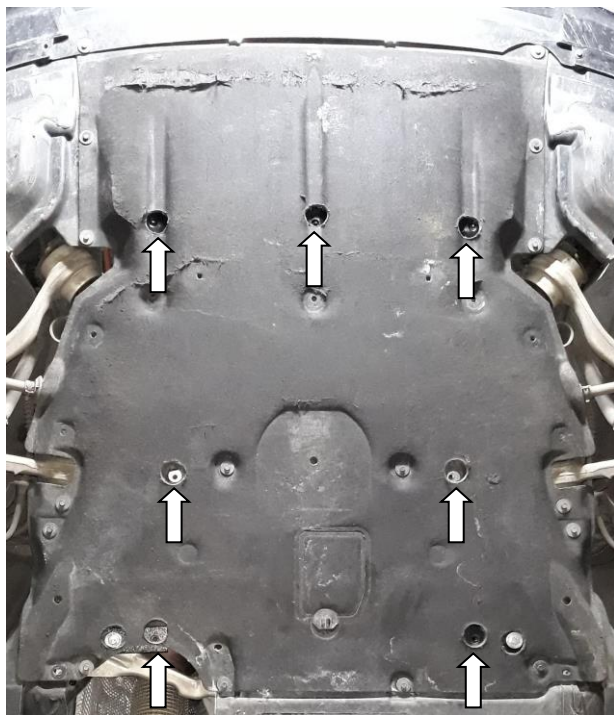


рис.2

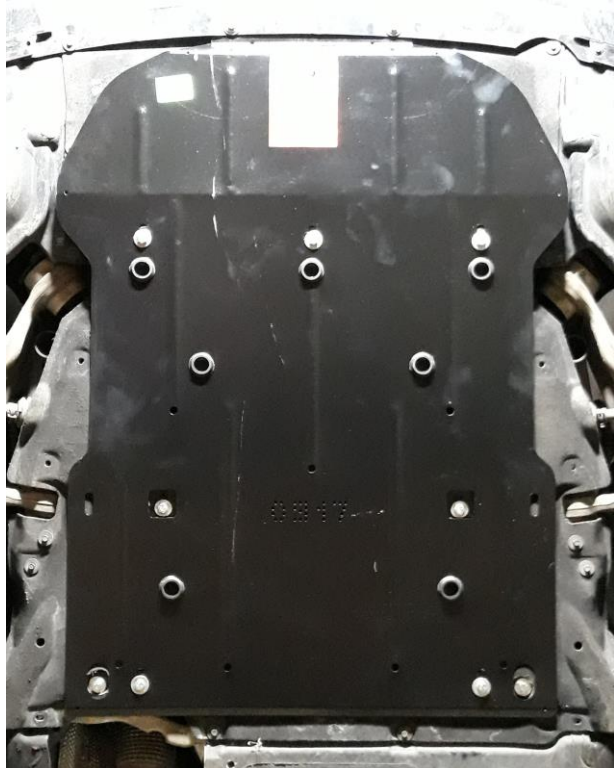


рис.3

1.0917.00
BMW 1 F20/F21, 118i (II-поколение).
2015- 2017
Задний привод.
Фейслифтинг.




Защита 1.0917.00

Применяемость: BMW 1, 118i, A, 2015- 2017

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Прим.
1	Панель	1.0917.00.6.003.1091СБ	1	
2	Кронштейн	1.0917.00.6.005.384СБ	2	
3	Кронштейн	1.0917.00.6.005.385СБ	1	
4	Болт	M6x25	2	
5	Болт	M8x25	12	
6	Шайба	A6	2	
7	Шайба	A8	14	
8	Шайба	A10	12	
9	Гровер	M8	12	
10	Планка	СТП.6.006.035СБ	2	
11	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
12	Гайка клетевая	M6	2	U-образная
13	Гайка клепальная	M8	5	
14	Амортизатор 30	-	7	

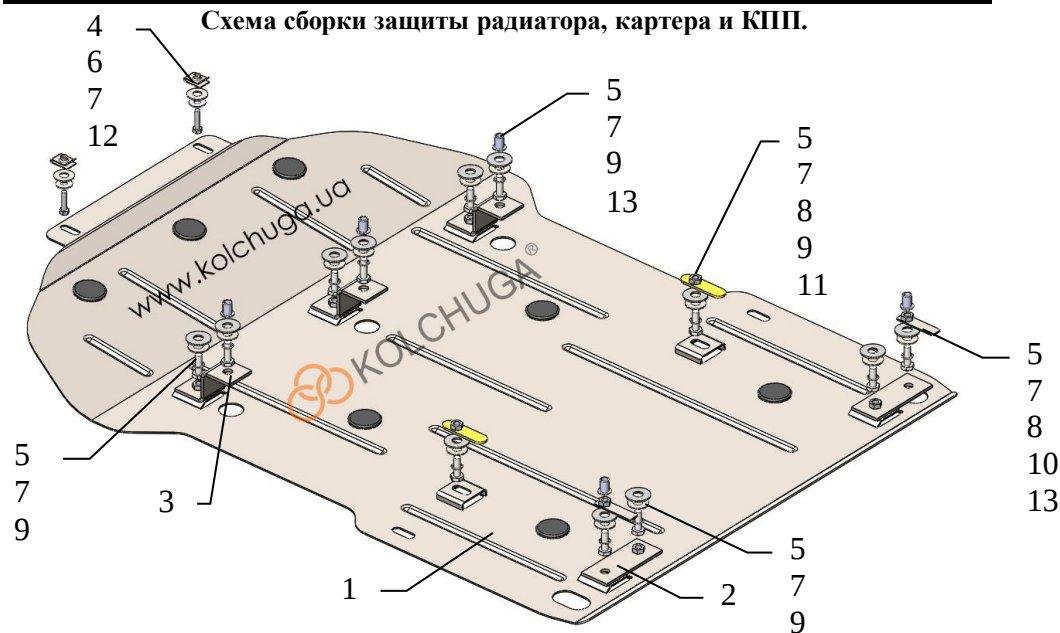

Масса = 12 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

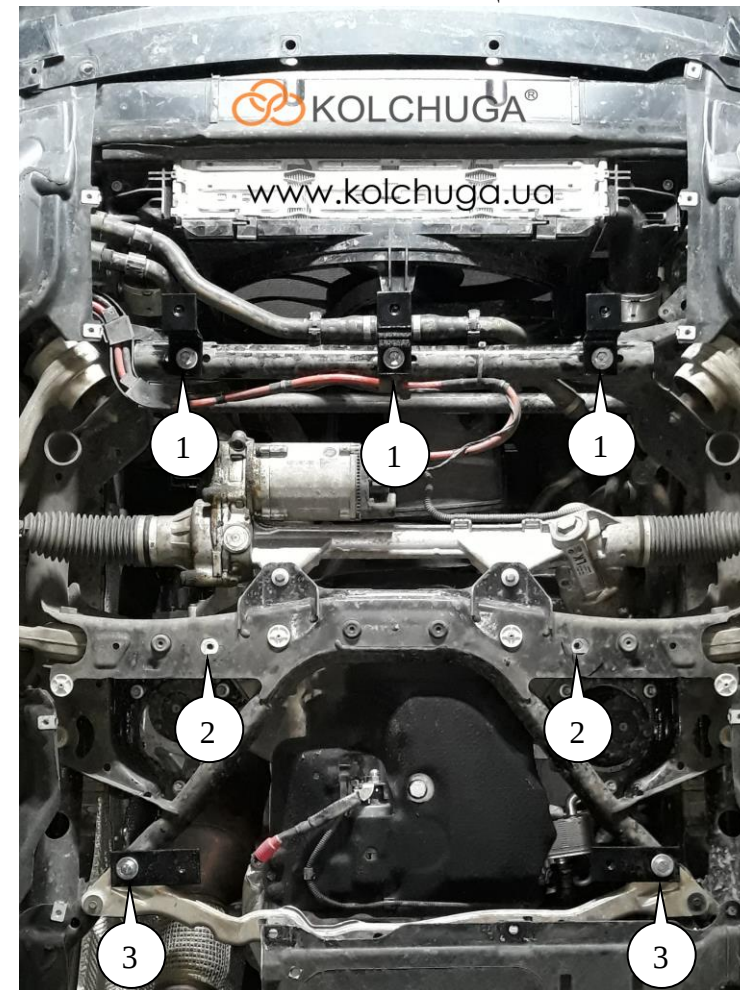


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Просверлить отверстия Ø11 и установить клепальные гайки 13 в отверстия поз.1 и установить кронштейны 3 болтами 5, рис.1.
3. Установить кронштейны 2 в места поз.3 с помощью планок 10 и болтов 5, либо гаек 13 и болтами 5, рис.1.
4. Установить планки 11 в отверстия подрамника, поз.2, рис.1.
5. Установить штатный пыльник и просверлить в нем отверстия Ø30 под установленными креплениями, рис.2.
6. Установить панель 1 в места 1, 2, 3 болтами 5 с шайбами 7, рис.3.
7. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, радиатор. 25.01.2019