



1

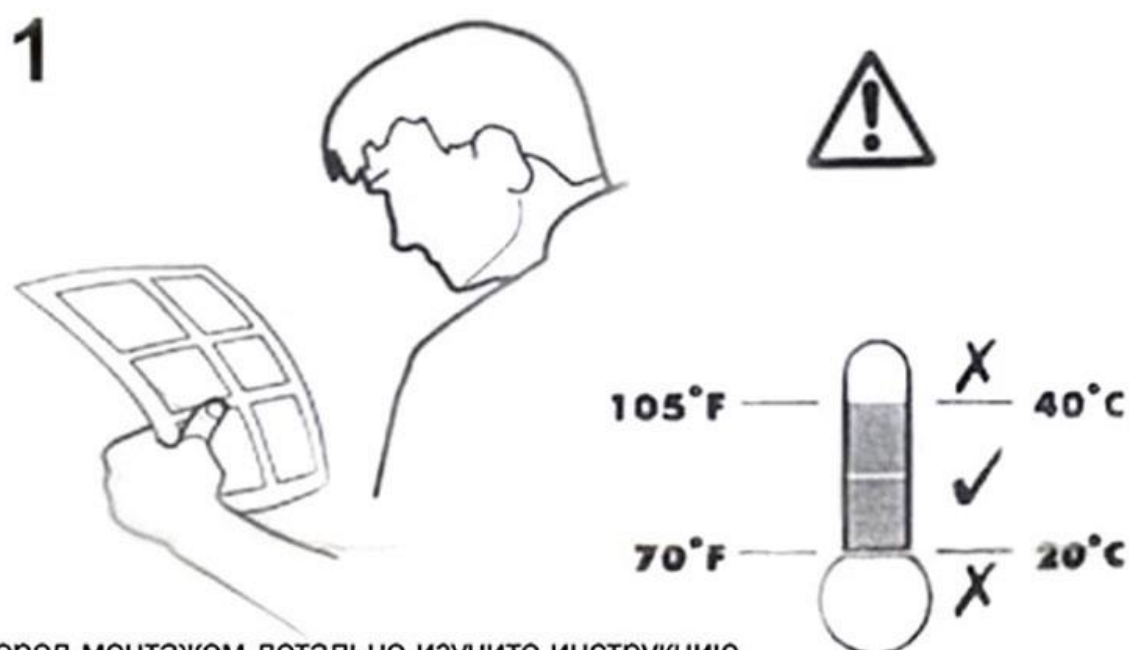


Перед монтажом детально изучите инструкцию.

1. Инсталляцию производить при температуре выше 20 градусов цельсия.


2

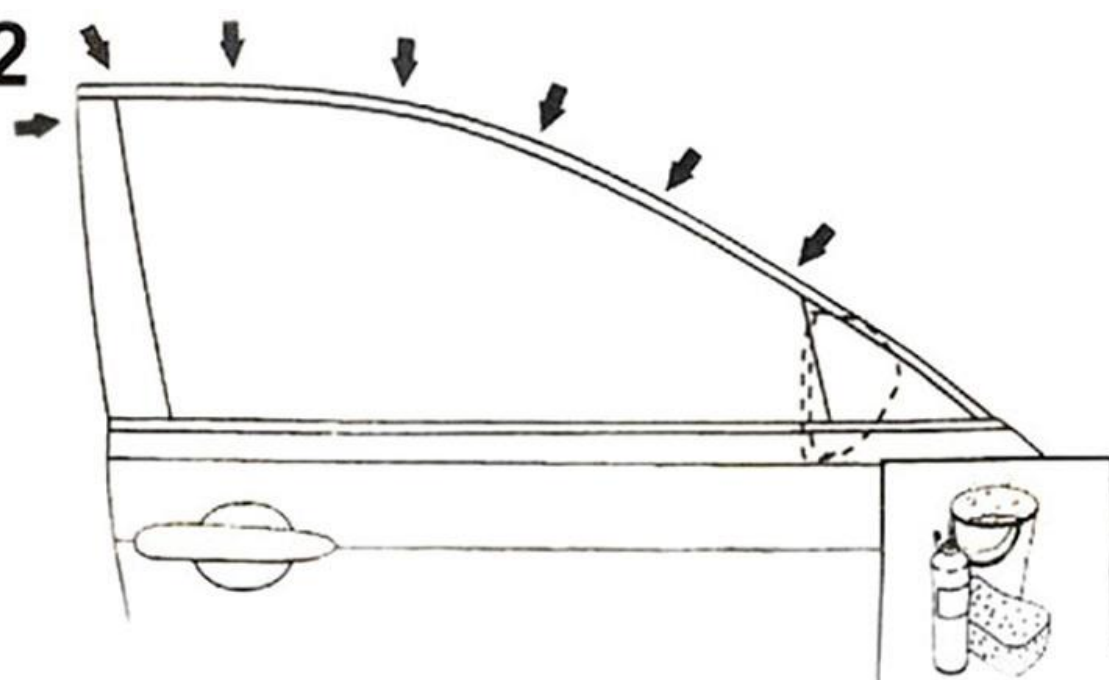

2. Поверхность двери должна быть чистой, очищенной от пыли, грязи, жира.


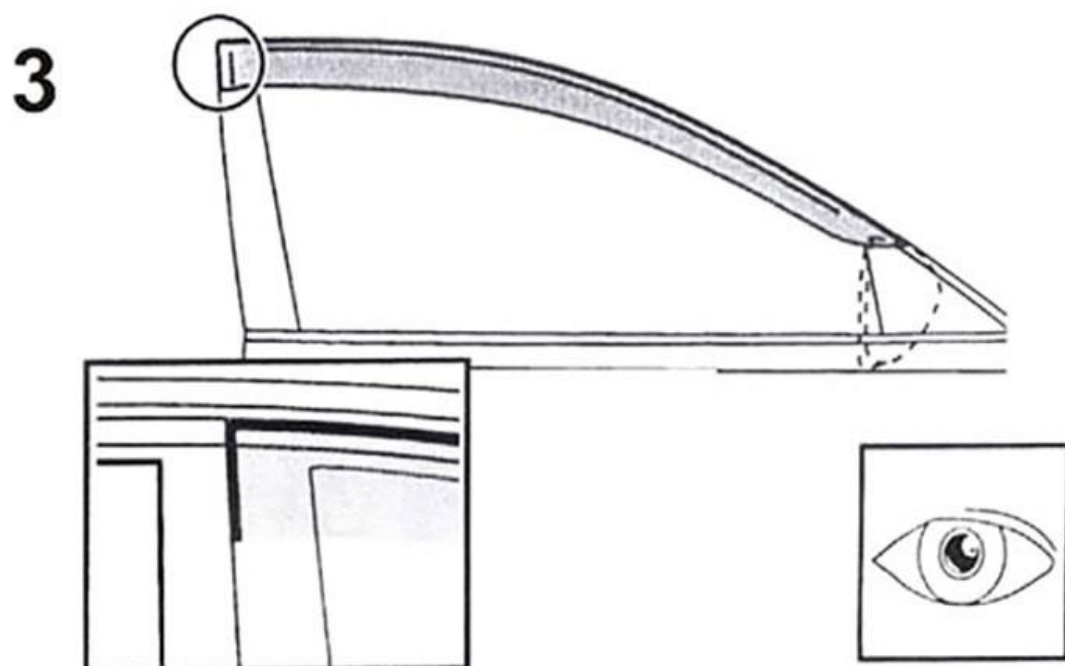


3. Прислоните ветровик к боковой двери, посмотрите как он будет выглядеть.

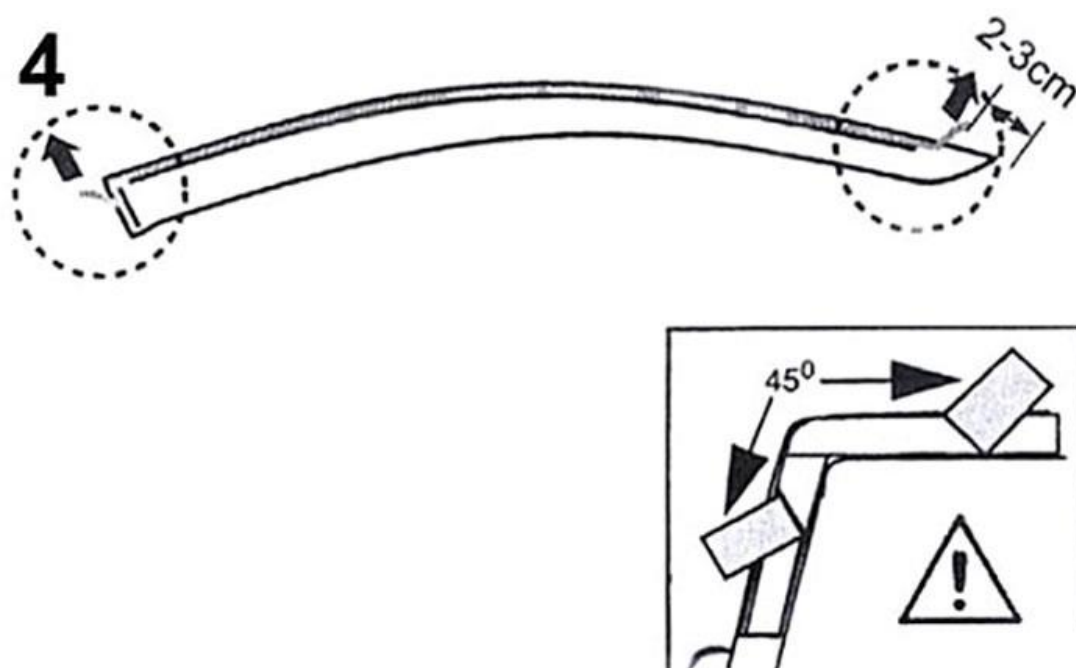


4. Удалите защитную пленку с двустороннего скотча по 3 см с каждой стороны ветровика.

5

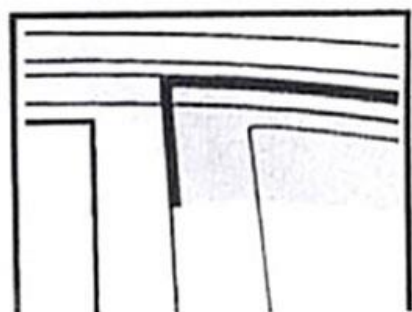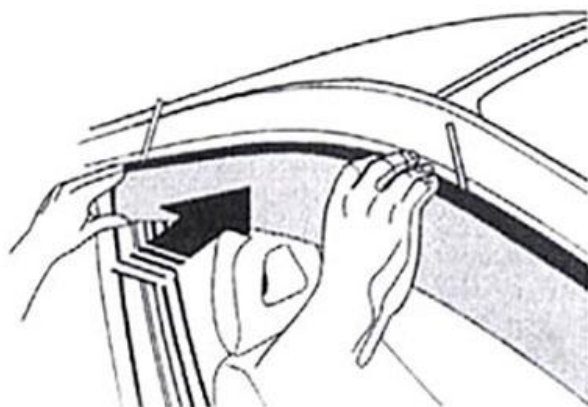


5. Аккуратно приложите концы изделия к поверхности двери. Корректируйте расположение ветровиков на двери пока не удалена оставшаяся пленка двустороннего скотча.

6

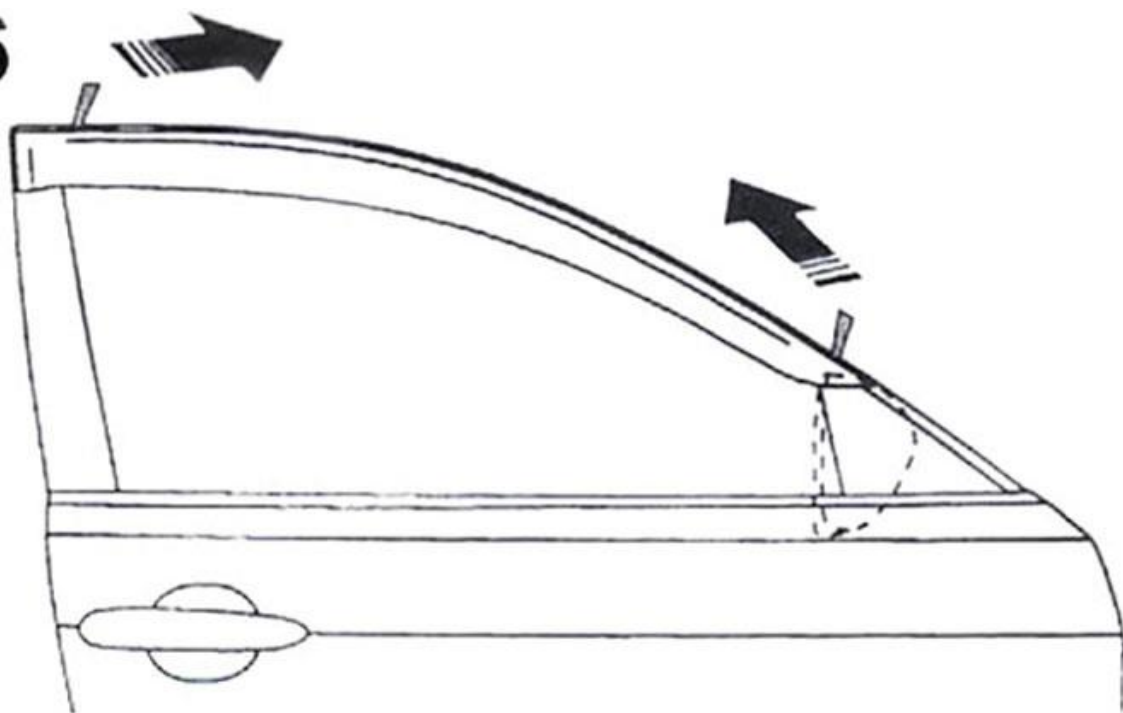

6. Удалите защитную пленку с двустороннего скотча



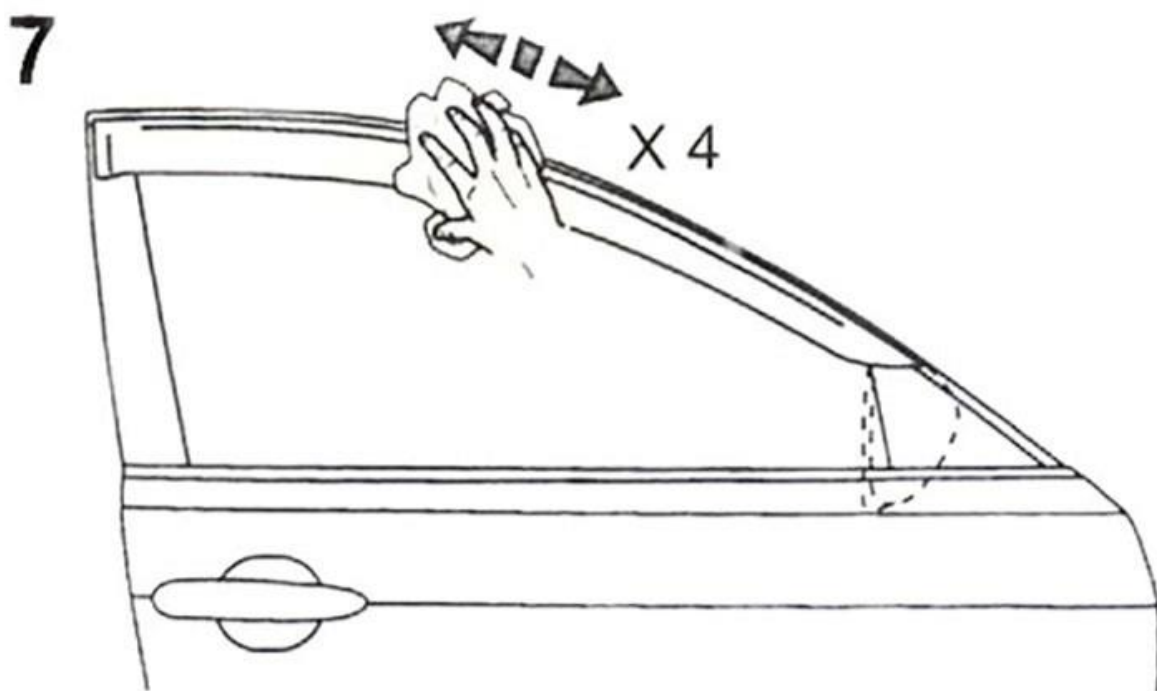

7. Бережно прижмите ветровик к двери по всей длине двери.