


Комплектність:

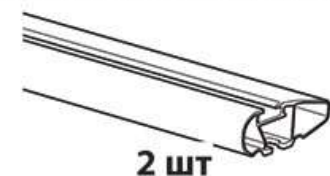

2 шт

Поперечна планка



1 шт

Шестигранний ключ



2 шт

Комплект ключів



2 шт

2 шт

Торцеві заглушки




2 шт

Гумова стрічка



8 шт

Болт

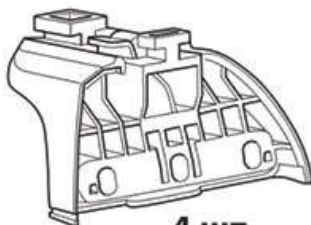

4 шт

Кронштейн



4 шт


Замковий модуль



4 шт

Поздовжні заглушки

Послідовність дій:

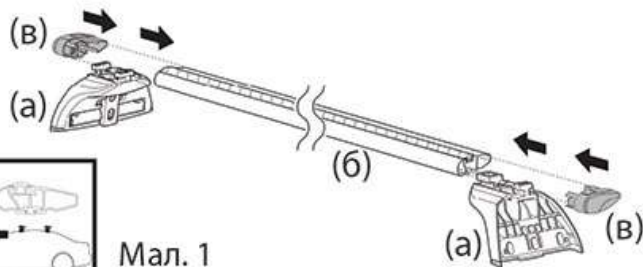

Мал. 1

1. Встановіть кронштейни (а) (без замкових модулів) на поперечні планки (б) так, щоб вони відповідали відстані між рейлінгами (Мал. 1);


2. Вставте заглушки (в) в торці поперечних планок (б) (Мал. 1);

3. Встановіть зібрану конструкцію на рейлінги автомобіля. Закріпіть за допомогою шестигранного ключа кронштейни до рейлінгів (Мал. 2);


4. Встановіть замковий модуль (г) на кронштейн (а) (Мал. 3);

5. Вставте ключ (д) і поверніть за годинниковою стрілкою, закривши замок (Мал. 3);

6. Перевірте правильність монтажу.

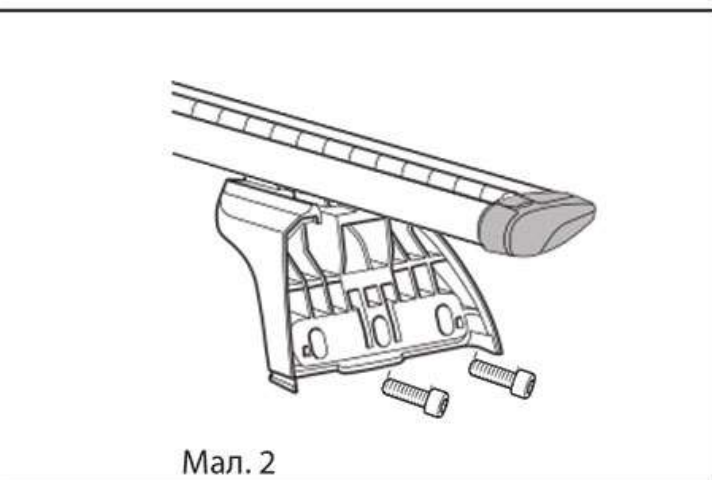

Мал. 2

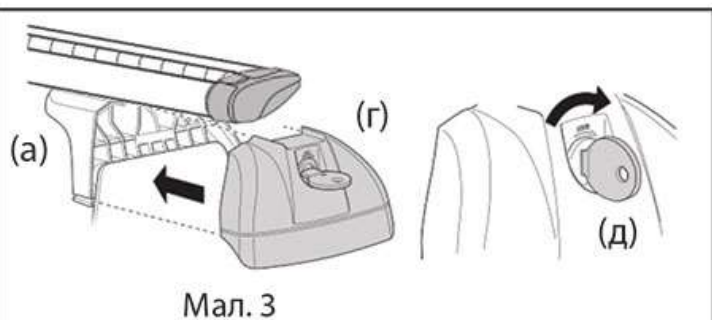

Мал. 3

